

ATTENTION!**Uniquement valable pour LUMIBOX RVB RF6**

Avant de commencer, il faut lancer le processus d'appairage des LumiBox pour l'utilisation en mode "Multi-Zones" ; pour pouvoir effectivement les piloter sur 6 zones différentes, il faut presser 5 s. le bouton sous la boîte, et appuyer sur la télécommande.

Fonctionnement des émetteurs**1- Pilotage des LumiBox d'une zone donnée, sur 7 touches**

A) Les 4 premières touches peuvent commander jusqu'à 8 couleurs préparamétrées en usine MAIS modifiables.

Par défaut:


1= rouge, 2=vert, 3=bleu, 4= blanc chaud, 5= cyan, 6= jaune, 7=magenta, 8=orange.

Note : un appui rapide appelle la couleur désirée. Un appui maintenu permet de faire varier l'intensité de cette couleur.

B) La touche n° 5 permet de basculer entre les 4 premières couleurs ou les 4 suivantes. (Touche "shift")

C) La touche n° 6 active le cycle automatique de variation de couleurs (Cf. Paragraphe 2).

D) La touche n° 7 éteint les LEDs.

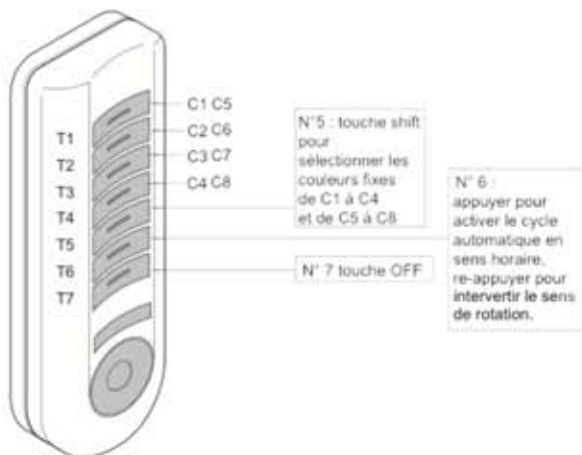

Pendant la séquence on a la possibilité de varier la vitesse de changement des couleurs en programmant.

- 1 = 1 seconde variation, 4 secondes stable
- 2 = 1 seconde variation, 16 secondes stable
- 3 = 1 seconde variation, 30 secondes stable
- 4 = arrêter/activer mouvement

2- Mode rotation des couleurs (Cycling) :

Ce mode fait varier les couleurs automatiquement dans le sens horaire ou antihoraire. Les couleurs affichées sont celles associées au 4 premiers emplacements mémoire (couleur 1 à couleur 4).

Note : Pour utiliser des couleurs mais qu'elles ne soient pas affichées lors du cycling, vous pouvez les mémoriser dans les positions de mémoire C5 à C8.

2.1- Procédure pour activer la rotation:

- Appuyer sur la touche n° 6, l'extinction puis l'allumage des LEDs confirment le démarrage du cycle, relâcher la touche, la rotation commence dans le sens horaire.

- Pour changer le sens de rotation, appuyer de nouveau sur n° 6, l'ordre est confirmé par l'extinction puis l'allumage des LEDs.

2.2- Modification de la durée d'une couleur avant changement

Par défaut, la couleur reste fixe pendant 4s puis bascule sur la suivante en 1s.

Il est possible de modifier cette durée selon le tableau suivant:

Touche 1 = couleur stable 4s

Touche 2 = couleur stable 16s

Touche 3 = couleur stable 30s

Touche 4 = arrêt du cycle sur la couleur en cours / redémarrage du cycle

Chaque sélection est signalée par l'extinction puis l'allumage des LEDs.

Pour éteindre, appuyer sur la touche n° 7.

3- Modification d'une des 8 couleurs prédéfinies

A) Appuyer sur le canal dont la couleur doit être modifiée.

B) Garder appuyer la touche n° 6 pendant plus de 4s. La lumière s'éteint puis réapparaît une première fois suivi d'une seconde fois 4s plus tard: le récepteur est en mode programmation d'une nouvelle couleur. Une fois dans ce mode, la variation de couleurs commence à une vitesse de 4s entre 2 couleurs avec une pause de 1s sur chaque couleur de base. Il est possible d'inverser le sens de rotation en appuyant de nouveau sur n° 6.

C) Pour mémoriser la nouvelle couleur, appuyer pendant 3s sur une des touches de n° 1 à n° 4, l'enregistrement est confirmé par l'extinction puis l'allumage des LEDs.

D) Pour sortir du mode programmation sans mémoriser de nouvelle couleur, appuyer sur la touche d'extinction n° 7.